

# FORCE™ 10 TYPHOON™

## RESPIRADOR DE MASCARA FACIAL COMPLETA CON DOS FILTROS

REFERENCIA: BPB003-\_04-000

UNA DE LAS MASCARAS FACIALES MÁS LIGERAS, MÁS BIEN EQUILIBRADAS DE CLASE 1 DISPONIBLES

FICHA  
TECNICA

PROTECCION RESPIRATORIA

### INSTRUCCIONES DE USO


Afloje completamente las cuatro correas de la cabeza, coloque el arnés en la parte posterior de la cabeza y después coloque la caratula sobre la cara

Tire de los extremos de las cuatro correas para ajustar la tensión, comenzando con las correas del cuello primero, luego las correas de la frente. No apriete demasiado las correas de la cabeza

Realice una prueba de ajuste de presión positiva / negativa cada vez que se ponga el respirador

#### ORINASAL:

Elastómero termoplástico y polipropileno

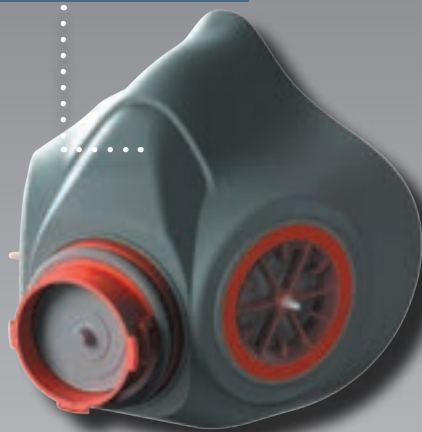


#### LENTE:

De diseño Panorámico, Policarbonato Anti-vaho, anti-arañazos



#### VALVULA DE EXHALACION TYPHOON:

Carcasa de la válvula de policarbonato y diafragma de silicio

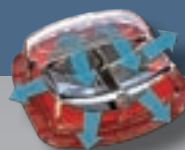

#### ARNES DE LA CABEZA:

Arnés de elastómero termoplástico y hebillas de ABS

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se Desarma quitando los filtros

El adaptador central, la lente y el sello facial también se pueden quitar si es necesario

Limpie y desinfecte la máscara (excluyendo cartuchos y filtros) sumergiéndola en una solución de limpieza tibia y frote con un cepillo suave

Desinfecte el respirador sumergiéndolo en una solución de desinfectante de amonio cuaternario o hipoclorito de sodio (cloro de 50 ppm)

Enjuague con agua fresca y tibia y seque al aire en una atmósfera no contaminada. Las temperaturas de secado no deben superar los 50°C

Los componentes del respirador, especialmente la válvula de exhalación y el asiento, deben inspeccionarse antes de cada uso. Cualquier componente dañado o deteriorado debe ser reemplazado

El respirador limpio debe almacenarse a temperatura ambiente en una atmósfera seca no contaminada

# FORCE10™

# TYPHOON™

### CONFORMIDAD

Probado según las normas europeas pertinentes (EN136 (clase 1), EN143, EN14387) y que cumple los requisitos que se muestran a continuación:

Caratula EN136

Rendimiento del filtro de gas EN14387

Rendimiento del filtro de partículas EN143

Inflamabilidad EN136

Certificado de examen CE Tipo número 683396

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** La información presentada en esta ficha técnica era la adecuada en la fecha de emisión. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que cualquier información específica que se muestra en la ficha técnica sigue vigente por favor envíe un correo electrónico. [technical@jsp.co.uk](mailto:technical@jsp.co.uk)



MANUFACTURING FOR SAFETY  
[WWW.JSP.CO.UK](http://WWW.JSP.CO.UK)



ESPAÑA@JSP.CO.UK  
TEL: 91 198 2297



Issued 25/09/18, V2

# FORCE™ 10 TYPHOON™

## RESPIRADOR DE MASCARA FACIAL COMPLETA CON DOS FILTROS

REFERENCIA: BPB003- \_04-000

UNA DE LAS MASCARAS FACIALES MÁS LIGERAS, MÁS BIEN EQUILIBRADAS DE CLASE 1 DISPONIBLES

**FICHA  
TECNICA**

**PROTECCION RESPIRATORIA**


### DIMENSIONES DE LA CAJA

Cantidad: 1

Peso (pequeño): 565g (Aprox.)

Peso (mediano): 570g (Aprox.)

Peso (grande): 580g (Aprox.)

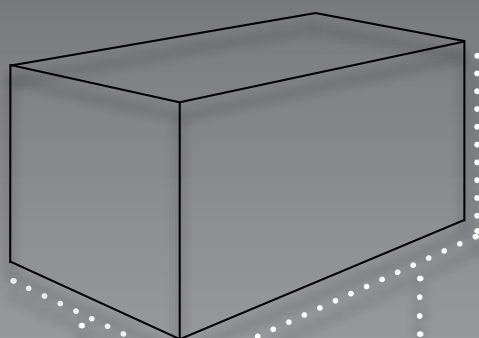

**ALTO:**  
190mm

**LARGO:**  
225mm

**ANCHO:**  
145mm


### DIMENSIONES DE LA CAJA

Cantidad: 10

Peso (pequeño): 6.6kg (Aprox.)

Peso (mediano): 6.7kg (Aprox.)

Peso (grande): 6.8kg (Aprox.)

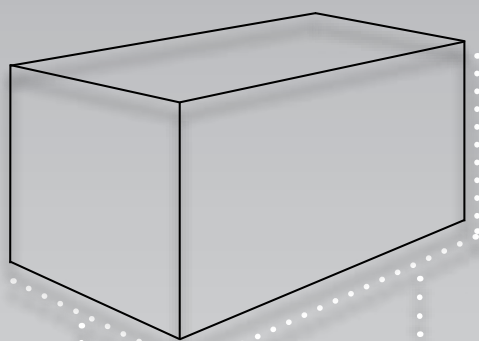

**ALTO:**  
210mm

**LARGO:**  
745mm

**ANCHO:**  
470mm

### DIMENSIONES DEL RESPIRADOR

Disponible en pequeño, mediano y grande

Peso sin filtros: 370g (Aprox.)

### LIMITACIONES DE USO

Estos respiradores no suministran oxígeno. No usar en atmósferas deficientes de oxígeno.

No utilizar para protección respiratoria contra contaminantes atmosféricos que tienen malas propiedades de advertencia, son desconocidos o son inmediatamente peligrosos para la vida y la salud o contra productos químicos que generan altas temperaturas de reacción con filtros químicos.

No modifique ni altere este producto

El respirador ensamblado puede no proporcionar un sello facial satisfactorio con ciertas características físicas (como barbas o patillas grandes) que da como resultado una fuga entre la máscara y la cara, el portador asume todos los riesgos de lesiones corporales que resulten del uso mal adecuado

No usar con concentraciones desconocidas de contaminantes

Uselo estrictamente de acuerdo con la pieza de la cara y el prospecto de la instrucción del filtro

### PRUEBA DE AJUSTE

El respirador de máscara facial completa Force™ 10 Typhoon™ es una máscara de ajuste hermético y, por lo tanto, requiere una prueba de ajuste por usuario antes de su uso según las normas COSHH 2002



**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** La información presentada en esta ficha técnica era la adecuada en la fecha de emisión. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que cualquier información específica que se muestra en la ficha técnica sigue vigente por favor envíe un correo electrónico. [technical@jsp.co.uk](mailto:technical@jsp.co.uk).



MANUFACTURING FOR SAFETY  
[WWW.JSP.CO.UK](http://WWW.JSP.CO.UK)

ESPAÑA@JSP.CO.UK  
TEL: 91 198 2297



Issued 25/09/18, V2